



www.aco.cz

Zhodnocení domu, dvoru a zahrady

ACO Self® Rohožky na čištění obuvi

– systém ACO Self® Vario

– systém ACO Self® Vario Light

– systém ACO Self® Indoor

Špína zůstane venku



Systém ACO Self® Rohožky na čištění obuvi – pro čistotu v celém domě:
Rohožky na čištění obuvi venku a uvnitř očistí hrubou špínu, jemný prach
a vlhkost.

Rohožky na čištění obuvi ACO Self® se dodávají ve třech rozměrech, které
jsou vhodné pro většinu aplikací. Jejich montáž je velmi snadná a je možná
i svépomocí.

ACO Self® Rohožky na čištění obuvi

ACO Vario podlahová vana s ochranou hranou pro **venkovní prostory**




Podlahová vana Vario

pozinkovaná ocelová ochranná hrana, systém středových výztužných příček a odtokový otvor DN 100, pro všechny typy krycích roštů.

délka/cm	šířka/cm	výr. č.
60,0	40,0	00398
75,0	50,0	00399
100,0	50,0	00400

výška: 8,0 cm

ACO Vario plastová podlahová vana pro **venkovní prostory**

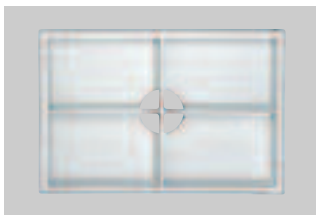


Podlahová vana Vatro Light

z polypropylenu, pochůzná, se systémem středových příček a odtokovým otvorem DN 100, pro všechny typy krycích roštů.

délka/cm	šířka/cm	výr. č.
60,0	40,0	82400

výška: 7,5 cm


ACO Self® Vario krycí rošty pro rohožky na čištění obuvi ve **venkovních i vnitřních** **prostorách**

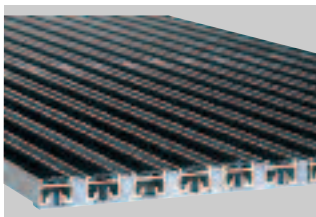

Hliník-guma

Hliníkový profil s pryží – černá barva (vzdálenost profilů 8 mm), s drážkovanými pryžovými pásky.


délka/cm	šířka/cm	výr. č.
60,0	40,0	01213
75,0	50,0	01214
100,0	50,0	01215
výška: 2,0 cm		

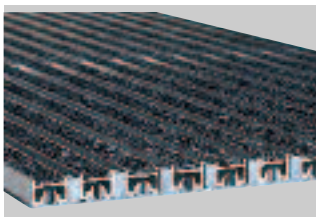

Hliník-ryps antracitový

Hliníkový profil s plstí – antracitově černá barva (vzdálenost profilů 8 mm), s plstěnými pásky z hrubého vlákna.

délka/cm	šířka/cm	výr. č.
60,0	40,0	01210
75,0	50,0	01211
100,0	50,0	01212
výška: 2,0 cm		

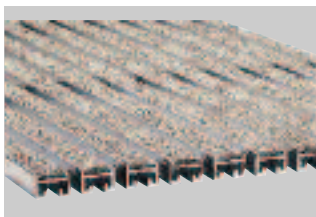


Hliník-ryps světle šedý

hliníkový profil s plstí – světle šedá barva (vzdálenost profilů 8 mm), s plstěnými pásky z hrubého vlákna.

délka/cm	šířka/cm	výr. č.
60,0	40,0	02180
75,0	50,0	02181
100,0	50,0	02182
výška: 2,0 cm		

ACO Self® Vario krycí rošty pro rohožky na čištění obuvi ve **venkových prostorách**

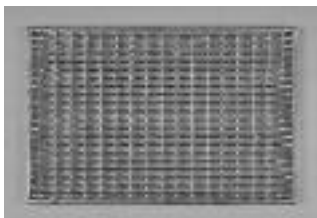


Pozinkovaný rošt pro hrubší nečistoty

opticky uzavřený povrch, vzdálenost
ok 9/31 mm, pozinkovaná ocel.

délka/cm	šířka/cm	výr. č.
60,0	40,0	01207
75,0	50,0	01208
100,0	50,0	01209
výška: 2,0 cm		


ACO Self® Rohožky na čištění obuvi pro **vnitřní prostory**

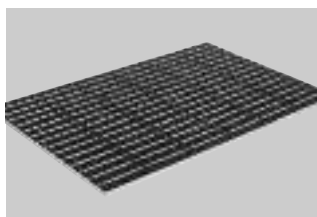

ACO Self® rohožky na čištění obuvi s hliníkovým úhelníkovým rámem, s rohoží o tloušťce 10 mm

pochůzná, vložený škrabák na boty,
nosný profil hliník, provedení plst',
barva antracitová. Možno použít i do
keramické dlažby.

délka/cm	šířka/cm	výr. č.
60,0	40,0	37250
75,0	50,0	37255
výška: 1,0 cm		

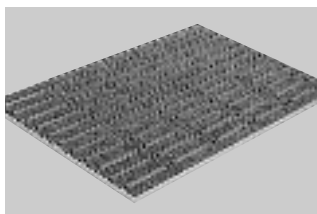

ACO Self® rohožky na čištění obuvi s hliníkovým úhelníkovým rámem, s rohoží o tloušťce 10 mm

pochůzná, nosný profil hliník, pro-
vedení plst', barva šedá. Možno použít
i do keramické dlažby.

délka/cm	šířka/cm	výr. č.
60,0	40,0	37251
75,0	50,0	37256
výška: 1,0 cm		

ACO Self® Systémy rohožek na čištění obuvi

- snadná montáž, perfektní řešení

Systém podlahových van pro venkovní prostory

Systémy rohožek na čištění obuvi ACO Vario pro venkovní prostory zachycují nejhrubší nečistoty a vlhkost. Montáž je velmi snadná, protože se montuje výhradně z hotových prvků – zajímavé především pro montáž svépomocí.



1. Poklad připravte tak, aby horní okraj rohožky na čištění obuvi ACO Vario byl zároveň s okolním zpevněným povrchem (důležité pro následné práce!).



2. Podlahovou vaničku rohožky na čištění obuvi posad'te na podklad a vyrovnejte. Podlahovou vaničku vyrovnejte.



3. Vložte krycí rošt, zkontrolujte správné usazení.



4. Položte sousedící obklad povrchu. V případě napojení rohožky na kanalizační nebo drenážní systém použijte potrubí DN 100. Dokončete související zpevněné plochy.

Montáž interiérových rohoží ACO

Systém interiérových rohoží uvnitř domu nedá jemným nečistotám šanci. Vaše výhoda: méně práce, k tomu bezpečná ochrana Vašich podlahových krytin. Montáž je bezproblémová a provádí se přímo do vlhké mazaniny.

1. Vyjměte rohož z úhelníkového rámu a ten položte na mazaninu, vyrovnejte a otiskněte.



2. Pomocí zednické lžičky vytvořte dle otisku drážku pro úhelníkový rám.



3. Úhelníkový rám uložte do drážky, Zohledněte výšku sousedící podlahové krytiny, z venku rámu dotvořte bez vůle mazaninu. následně položte dlažbu, buďto do čerstvé mazaniny nebo do lepidla pro dlaždice. Abyste vytvořili rovný podklad pro rohož, zpracujte mazaninu pomocí hladítka tak, aby lícovala se spodní hranou rámu.



4. Následně položte podlahový obklad buďto v čerstvém lůžku mazaniny nebo použitím lepidla na dlaždice.



Možnosti použití rohožek ACO Self®


Podlahová vana
Light



Podlahová vana
Vario



Interiérové rohožky
ACO Indoor



Instalace

ve venkovních prostorách

s dlažbou
se zahradními dlaždicemi
s betonovým povrchem
se štípanými dlaždicemi
s kabřincem
s dlaždicemi z přírodního
kamene



ve vnitřních prostorách

s dlažbou, mramorem
mazaninou atd.



Pozinkovaný
ocelový rošt



Plstěný rošt



Pryžový rošt



Instalace

ve venkovních prostorách

s dlažbou
se zahradními dlaždicemi
s betonovým povrchem
se štípanými dlaždicemi
s kabřincem
s dlaždicemi z přírodního
kamene



ve vnitřních prostorách

s dlažbou, mramorem
mazaninou atd.



Rohožky jsou konstruovány pro pochozí aplikace.